

Dräger PSS® 7000 med Dräger Bodyguard® 7000

Utviklet av profesjonelle for profesjonelle. Det nye Dräger PSS® 7000 pressluftapparat – med Dräger Bodyguard® 7000 elektronisk overvåkingseenhet - representerer et stort sprang fremover i utviklingen av pressluftapparater for den profesjonelle brannmannen.



DRÄGER PSS® 7000

Dräger PSS® 7000 er plattformen og senterstykket for et fullstendig profesjonelt sikkerhetssystem for brannmannen.

- Modulært elektronisk overvåkingssystem består av den nye Dräger Bodyguard® 7000, og alternativer som Dräger FPS® Head-Up Display og Dräger PSS® 7000 Merlin-modem for fjernbetjening
- Ny motstandsdyktig behagelig polstring i skuldre og magebelte med antiskli-overflate for godt grep
- Skli- og magebelte
- 3-punkts høydejustering
- Pusteslanger er integrert i bakplaten for å forhindre misplasseringer/ ubehageligheter og gir god slangebeskyttelse
- Reflekterende og fotoluminesensslangehylser for forbedret synlighet og bedre slangebeskyttelse
- Hurtigutløsende fester for pneumatikk og skulder og magebelte for enkel betjening og vedlikehold
- Alternativt ny flaske-hurtigkobling for raskt bytte av flaske

DRÄGER BODYGUARD® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 er en elektronisk signal- og varselenhet som gir kontinuerlig overvåking av personlig informasjon og den operasjonelle status til Dräger PSS® 7000 – det uavhengige pusteapparat.

Det ergonomiske designet til Dräger Bodyguard® 7000 integrerer trykkfølerens og strømforsyningens moduler inn i bakplaten på Dräger PSS® 7000 som resulterer i en balansert fordeling av vekt og en kompakt lettvekts elektronisk overvåkingseenhet.


Egenskaper

- Integrert ADSU og Nødsignalering
- Visuelle & akustiske advarsler og alarmer
- Enkel betjening av knapper
- Digital og analog visning av flaske
- Brukerkonfigurerbar
- Forbedret skjerm med tekstrulling
- Automatiske selvtester og systemtester
- Datalogg med personlig ID
- PC-lenket programvare
- TTW
- Valg av driftsmoduler
- Valg av strømforsyningsmoduler
- Nytt lettvekts brukervennlig design



Dräger PSS® 7000

Det nyeste innen pressluftapparater med Dräger Bodyguard® 7000 elektronisk overvåkingseenhet

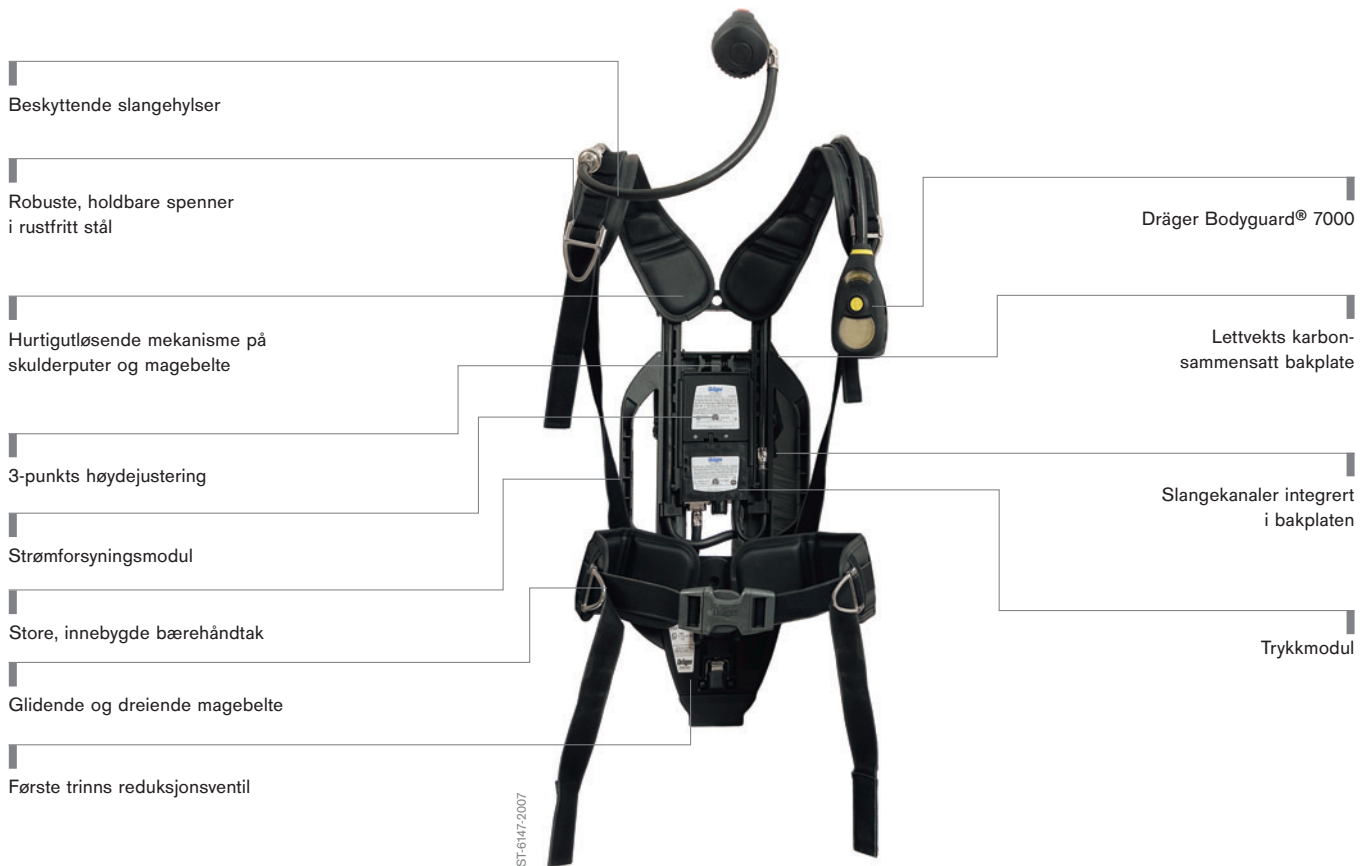

TEKNISKE DATA

	Dräger PSS® 7000 Manometer	Dräger PSS® 7000 Bodyguard
Vekten til komplett sett med Dräger FPS® 7000 ansiktsmaske, pusteventil og Dräger 6.8 liter komposittflaske (20 års beregnet levetid)	11.7 kg	12.2 kg
Trykk inn (bar)	0–300	0–300
Normalt trykk ut, førstetrinn	7.5 bar	7.5 bar
Førstetrinns flyt ut (l/min)	> 1000	> 1000
Varselfløyte for luft aktiveringstrykk	50–60 bar	50–60 bar
Fløytens lydnivå (dBA)	> 90	> 90
ADSU Hovedalarm	N/A	102 til 112 dBA målt ved 250 mm (JCDD 38 revision)
Batteri (5 x AA batteripakke)	N/A	> 365 timers normal bruk
Driftstemperatur °C	-30 – +60	-30 – +60
Godkjennelser		
Pressluftapparat	EN 137: 2006 Type 2, vfdB 0802	EN 137: 2006 Type 2, vfdB 0802
Reel sikkerhet	ATEX 94/9/EC-klassifisering er I M1/II 1G IIC T6 (Ta = -30 °C to +60 °C)*	ATEX 94/9/EC-klassifisering er I M1/II 1GD EEx ia I/IIC T4 (Ta = -30 °C to +60 °C)*
Elektromagnetisk kompatibilitet	N/A	EN 61000-6-2
Stråleutslipp	N/A	EN 50081-1*

Ovenstående ATEX-klassifikasjoner for Dräger PSS® 7000 er begrenset til bare spesielle pressluftapparat-konfigurasjoner og det er unntak til kategoriene. Snakk med Dräger for informasjon.

BESTILLINGS INFORMASJON

Dräger PSS® 7000 Modulære Oppgraderinger/Tilbehør	Bestillingsnr:
Dräger PSS® 7000 HUD	33 56 555
Dräger PSS® 7000 AA batteribakke (sett med 5 batterier inkludert)	33 56 556
Dräger PSS® 7000 PC Lenke-modul (inkl. PC-lenket programvare)	33 56 560
Dräger PSS® 7000 Personlige ID-kort (pakke med 10)	33 56 561
Ekstra LDV-kobling/hun dekontaminasjon-slange m/LF-kobling	3 55 748
Dekontaminasjon-slange – hann	33 55 749
T-stykke (for 2 x 6.8 liter 300 bar komposittflaske)	33 37 660
Dräger PSS® 7000 ekstra forsyningslange (han- og hun-koblinger)	33 56 530
Dräger PSS® 7000 – Luftledningssett m/ASOV (QR) tilfeldig bruk	33 55 844
Festeklips (Manometer/Bodyguard)	33 52 089
Magebelte-sløyfe	33 34 968
LDV-holder/Manometer/Bodyguard ("push-in")	33 39 633
Brystreim	33 39 280
Dräger PSS® Redningshette	33 54 982
BA-sett Bæreveske i hardskall (orange)	33 35 412
BA Bæreveske (sekk)	33 56 473

VALGTE TILBEHØR/OPPGRADERINGER



ST-6188-2007

Dräger Bodyguard® 7000



ST-9475-2006

Dräger FPS® 7000



ST-9907-2006

Dräger FPS® 7000
Head-Up-skjerm

ST-6053-2006

Manometer



ST-606-2006

Pluss LDV



ST-6165-2007

Flaske-hurtigkobling



ST-6175-2007

AA Batterimodul



ST-6183-2007

Dräger PSS® 7000
ekstra forsyningslange

ST-6184-2007

Luftledningbelte-manifold
med ASV

BESTILLINGSINFORMASJON

Dräger PSS® 7000 pressluftapparat			Beskrivelse	Bestillingsnr:
Dräger	DIN-syl.-gjenge	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 SCS	33 55 068
Manometer	Kobling	Univ. syl. Reim	Dräger PSS® 7000 TCS	33 55 930
	Flaske-hurtig Kobling	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 QC SCS	33 56 542
Dräger PSS® 7000 Knapp	DIN-syl.-gjenge	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 SCS	33 56 551
Dräger	Kobling	Univ. syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 TCS	33 56 552
Bodyguard® 7000	Flaske-hurtig Kobling	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 QC SCS	33 56 553
Tally	DIN-syl.-gjenge	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 T SCS	33 56 679
	Kobling	Univ. syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 T TCS	33 56 680
	Flaske-hurtig Kobling	Enkel syl. Reim	Dräger PSS® 7000 BG7000 T QC SCS	33 56 825
Dräger PSS® 7000 Manometer (tilpassbar)				33 55 850
Dräger PSS® 7000 Bodyguard (tilpassbar)				33 56 567
Pusteventiler godkjent for bruk med Dräger PSS® 7000 pressluftapparat				
Pluss LDV kort slange "push in"				33 38 700
Pluss LDV kort slange M45				33 38 706
Pluss LDV kort slange M40				33 50 501
Pluss LDV M40 1,75m (kun redning)				33 50 606
Pluss LDVer med spesiell polymerdiafragma for bruk i H2S-omgivelser				
Pluss LDV kort slange "push in"				33 38 967
Pluss LDV kort slange M45				33 38 968
Pluss LDV kort slange M40				33 38 969

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstrasse 1
 23560 Lübeck, Germany
 Tel +49 451 882-0
 Fax +49 451 882-2080
 www.draeger.com

KUNDESTØTTE

DANMARK
 Dräger Safety Danmark A/S
 Generatorvej 6
 B2730 Herlev
 Tel +45 4450 0000
 Fax +45 4450 0001
 www.draeger.dk

NORGE
 Dräger Safety Norge AS
 Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
 Niels Hansensvei 2, 0667 Oslo
 Tel +47 41402400
 Fax +47 22 64 31 99
 www.draeger.no

SVERIGE
 Dräger Safety Sverige AB
 Ögärdesvägen 19 D
 43330 Partille
 Tel +46 31 34090 90
 Fax +46 31 34090 99
 www.draeger.se